FREIHAFEN

HAND BLENDER

Instruction Manual

SICHERHEITSHINWEISE

DE

Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschließen, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bitte beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Gebrauchsanweisung ebenfalls ausgehändigt werden.

Folgende Sicherheitshinweise sollten Sie beachten warnings:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Prüfen Sie vor dem Einstecken in eine Steckdose, ob Ihre Spannung mit dem Typenschild übereinstimmt, wenn das Gerät
3. Wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich. Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen.
4. Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
5. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen.
6. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt oder das Gerät defekt ist, versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, sondern wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
8. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen oder berühren Sie nicht die heiße Oberfläche einschließlich des Kochers.
9. Schließen Sie das Gerät erst dann an die Stromversorgung an, wenn es vollständig zusammengebaut ist, und ziehen Sie den Stecker immer ab, bevor Sie das Gerät zerlegen oder die Klinge handhaben.
10. Kurzzeitiger Betrieb. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute, und lassen Sie harte Lebensmittel nicht länger als 10 Sekunden stehen.
11. Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
12. Nicht mehr als drei Bäder ohne Unterbrechung verarbeiten. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
14. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
15. Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag und Verletzungen tauchen Sie den Mixer, sein Kabel oder seinen Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
16. Dieses Gerät ist nur für den Haushalt bestimmt.

Reinigung und Wartung

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und nehmen Sie das Zubehör ab.
2. Wischen Sie die Motoreinheit, die Zerhacker-Schneebesen-Kupplungseinheit mit einem feuchten Tuch ab, tauchen Sie sie nicht in Wasser ein. Andere Zubehörteile können den Geschirrspüler oder das Wasser sauber machen.
3. Wenn sich Lebensmittel nicht leicht vom Messer oder Schneebesen abspülen lassen, geben Sie einen Tropfen Spülmittel mit Wasser in den Mischbehälter. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Tauchen Sie das Klingenende oder den Schneebesen ein und betreiben Sie das Gerät etwa 10 Sekunden lang. Ziehen Sie den Netzstecker, spülen Sie unter fließendem Wasser nach und trocknen Sie das Gerät dann.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem trockenen Ort gut belüftet auf, um zu verhindern, dass der Motor des Geräts durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.

VORSICHT:

Die Schneidkanten der Klingen sind sehr scharf, die Reinigung muss sorgfältig durchgeführt werden.

ÜBERSICHT DER KOMPONENTEN

DE

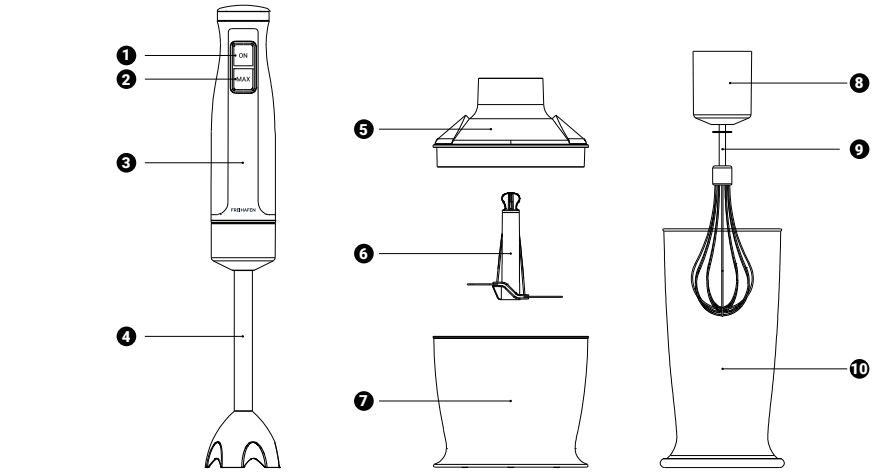

Beschreibung

1	Schalter I	**6**	Häckselmesser-Einheit
2	Schalter II	**7**	Hackmesser-Schüssel
3	Motoreinheit	**8**	Quirl-Kupplungseinheit
4	Mischerstab	**9**	Schneebesen
5	Hubschrauber-Kupplungseinheit	**10**	Becherglas

Technische Spezifikationen

MODELL NO	HB-2070
NENNSPANNUNG	220V~50Hz
BEMESSUNGSLEISTUNG	700W

Leitfaden zur Verarbeitung

Für 500ml Schneidschüssel:

Lebensmittel	Maximum (g)	Betriebszeit (sec)
Fleisch	300	15
Kräuter	50	10
Nüsse, Mandeln	150	10
Käse	100	10
Brot	80	10
Zwiebeln	200	10
Kekse	150	10
Weichobst	200	10

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG

DE

Vorläufige Prüfungen

- Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, vergewissern Sie sich, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist und dass alle Zubehörteile vorhanden sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

- Anschließen des Geräts
  Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.
  Wenn die Netzsteckdose nicht mit dem Stecker am Gerät übereinstimmt, lassen Sie die Steckdose durch einen geeigneten Typ ersetzen oder wechseln Sie den Stecker von einem qualifizierten Fachmann aus.

Verwendung des Mixers

Der Stabmixer eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise und Babynahrung sowie zum Mixen und für Milchshakes.

- Setzen Sie den Mixstab in die Motoreinheit ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn in der Motoreinheit zu verriegeln.

- Geben Sie die Zutaten in das Becherglas, um Spritzer zu vermeiden, tauchen Sie den Messerschutz vollständig in die Zutaten ein.
  Sie können den Stabmixer im Becherglas und genauso gut in jedem anderen Gefäß verwenden.

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter I oder Schalter II drücken. Schalter II ist die maximale Geschwindigkeitseinstellung.

- Mischen Sie die Zutaten, indem Sie das Gerät langsam auf, ab und im Kreis bewegen.

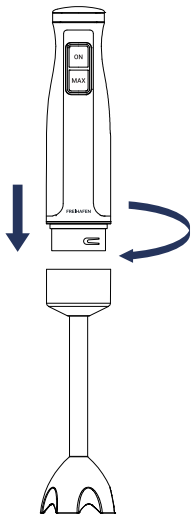

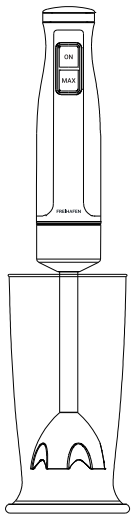

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG

DE

Verwendung des Zerhackers

Der Zerhacker eignet sich perfekt für harte Lebensmittel, wie das Hacken von Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräutern, Knoblauch, Karotten, Walnüssen, Mandeln, Pflaumen usw.

VORSICHT:
Die Messer sind sehr scharf! Seien Sie beim Umgang mit der Klingeneinheit sehr vorsichtig.

- Setzen Sie die Messereinheit in die Messerschüssel, drücken Sie die Messereinheit nach unten und arretieren Sie die Schüssel.
- Legen Sie die Zutaten in die Messerschüssel, feste Zutaten sollten nicht größer als 2 cm sein.
- Setzen Sie die Schneidmesser-Kupplungseinheit auf die Schneidmesserschüssel.
- Befestigen Sie die Motoreinheit an der Zerkleinerungsschüssel, Installationshinweis "mit Mixer".
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter I oder Schalter II drücken.

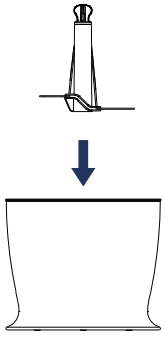

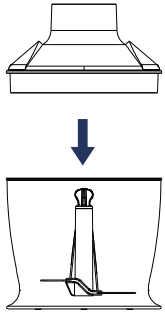

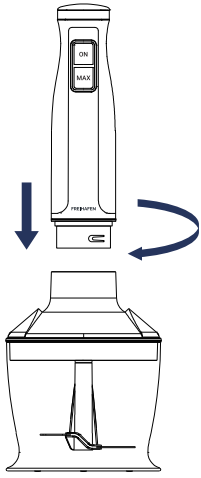

Mit Schneebesen

Der Schneebesen ist zum Aufschlagen von cream，beating Eiweiß und zum Mischen von Schwämmen und Fertigdesserts bestimmt.

- Setzen Sie den Schneebesen in die Schneebesen-Kupplungseinheit ein.
- Verbinden Sie die Kupplungseinheit mit der Motoreinheit, Installationshinweis "mit Mixer".
- Drücken Sie den Schalter I, um den Stabmixer zu aktivieren, und drücken Sie nach ca. 30 Sekunden den Schalter II, um ein Verspritzen der Zutaten zu verhindern.

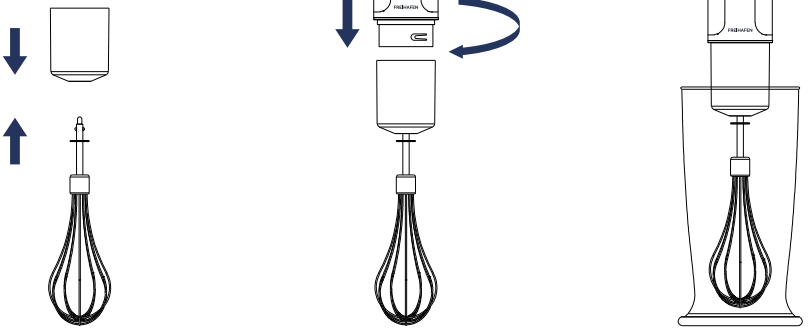

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät nicht über den normalen Hausmüll.
Entsorgen Sie das Gerät über ein registriertes Abfallentsorgungsunternehmen oder über Ihre kommunale Müllentsorgungsanlage. Beachten Sie die aktuell gültigen Vorschriften.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Abfallbeseitigungsanlage.

FREIHAFEN

*Simply **enjoying life***

If you have any question with the product, please contact us with Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.

Email
Service@Freihafen.shop

Website
www.Freihafen.shop

Phone
0049-040-69638976-8

EU Vertreter STEO GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, D-20459, Hamburg (Adresse ist nicht für Retourware)