FREIHAFEN

COFFEE GRINDER

Instruction Manual

SICHERHEITSHINWEISE

DE

Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschließen, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bitte beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Gebrauchsanweisung ebenfalls ausgehändigt werden.

Folgende Sicherheitshinweise sollten Sie beachten :

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Prüfen Sie vor dem Einstecken in eine Steckdose, ob Ihre Spannung mit dem Typenschild übereinstimmt, wenn das Gerät
3. Wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich. Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen.
4. Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
5. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen.
6. Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es montieren, demontieren oder reinigen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
7. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich Teilen nähern, die sich bei der Benutzung bewegen.
8. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen oder berühren Sie nicht die heiße Oberfläche einschließlich des Kochers.
10. Schließen Sie das Gerät erst dann an die Stromversorgung an, wenn es vollständig zusammengebaut ist, und ziehen Sie den Stecker immer ab, bevor Sie das Gerät zerlegen oder die Klinge handhaben.
11. Die maximale Kapazität ist nicht höher als die Höchstmarke.
12. Dieses Produkt kann nicht länger als 1 Minute ununterbrochen arbeiten, nach 1 Minute ununterbrochener Arbeit müssen Sie vor der Benutzung eine Pause von 2 Minuten einlegen, nach 1 Minute Arbeit und 2 Minuten Pause für einen Zyklus, nach fünf Zyklen ununterbrochener Arbeit muss das Intervall 30 Minuten betragen, um die Abkühlung des Motors vor der Benutzung abzuwarten;
13. Es dürfen nicht mehr als drei Chargen ohne Unterbrechung verarbeitet werden. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
14. Nicht im Freien verwenden.
15. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
16. Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag und Verletzungen tauchen Sie den Mixer, sein Kabel oder seinen Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
17. Dieses Gerät ist nur für den Haushalt bestimmt.
18. Warn: There bestehen potenzielle Verletzungen durch Missbrauch.
19. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z.B:

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- in landwirtschaftlichen Betrieben;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Umgebungen mit Übernachtung und Frühstück.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie in Bezug auf den sicheren Umgang mit dem Gerät beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

VORSICHT:

Die Klingen sind sehr scharf! Seien Sie beim Umgang mit der Klingeneinheit sehr vorsichtig.

ÜBERSICHT DER KOMPONENTEN

DE

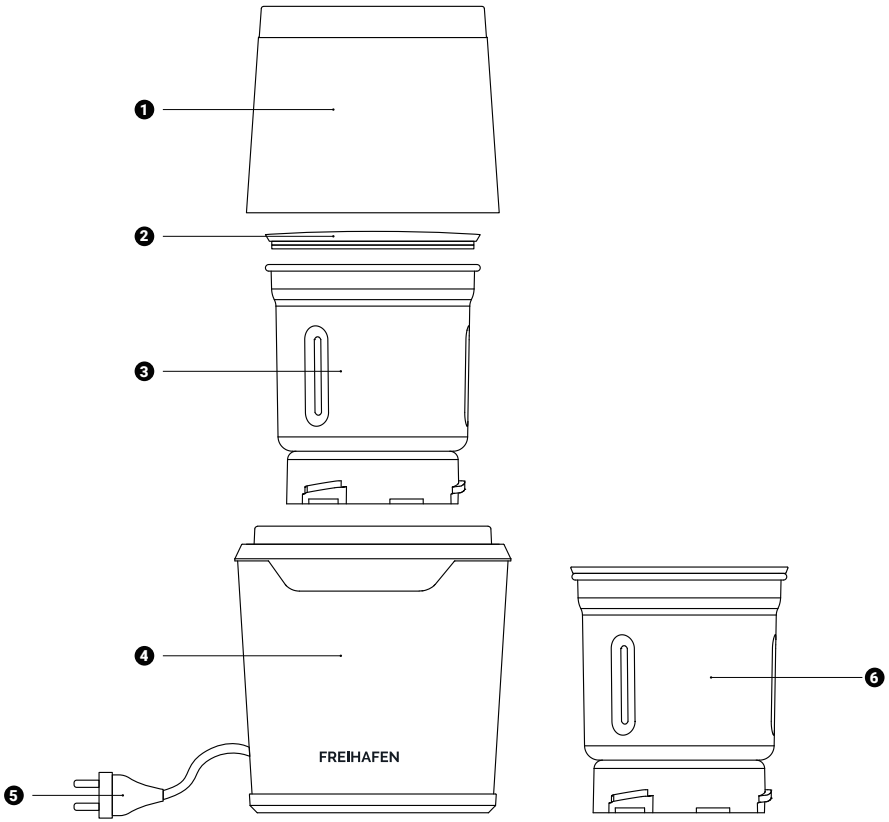

Beschreibung

1	Deckel	**4**	Gremium
2	interne Abdeckung	**5**	Leistungscode
3	Trockene Schüssel	**6**	Nasse Schüssel

Technische Spezifikationen

MODELL NR.	CG-9220
RATENSPANNUNG	220~240V~ 50/60Hz
GESCHÄTZTE LEISTUNG	200W

Vorläufige Prüfungen

- Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, vergewissern Sie sich, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist und dass alle Zubehörteile vorhanden sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Anschließen des Geräts

  Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.

  Wenn die Netzsteckdose nicht mit dem Stecker am Gerät übereinstimmt, lassen Sie die Steckdose durch einen geeigneten Typ ersetzen oder wechseln Sie den Stecker von einem qualifizierten Fachmann aus.

Verwendung des Geräts

• Verwendung des Trockenschleifbechers

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche.
2. Drehen Sie den Behälterdeckel gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn an.
3. Gießen Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen in den Behälter.
4. Ziehen Sie den Deckel fest, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn ganz nach innen drehen. Eine Sicherheitsvorrichtung verhindert das Einschalten, wenn der Deckel nicht gut eingesetzt ist.
5. Versuchen Sie keine Bedienung, ohne dass der Deckel aufgesetzt ist.
6. Ziehen Sie die erforderliche Menge Draht heraus und führen Sie den Stecker in die Steckdose ein.
7. Drücken Sie den Deckel, um die Kaffeemühle zu aktivieren, und halten Sie ihn gedrückt, bis der gewünschte Mahlgrad erreicht ist.
8. Unplug die unit, have einen Behälter, in dem Ihr gemahlener Kaffee bereitliegt.

• Verwendung des Nassmahlbechers

Bitte beachten Sie die Verwendung von Trockenschleifbechern.

Mit Trockenbechern können Gewürze, Trockenfrüchte, Leinsamen, Bohnen, Linsen usw. gemahlen werden.
Nasse Becher können Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Gemüse, Fleisch und mehr verarbeiten!

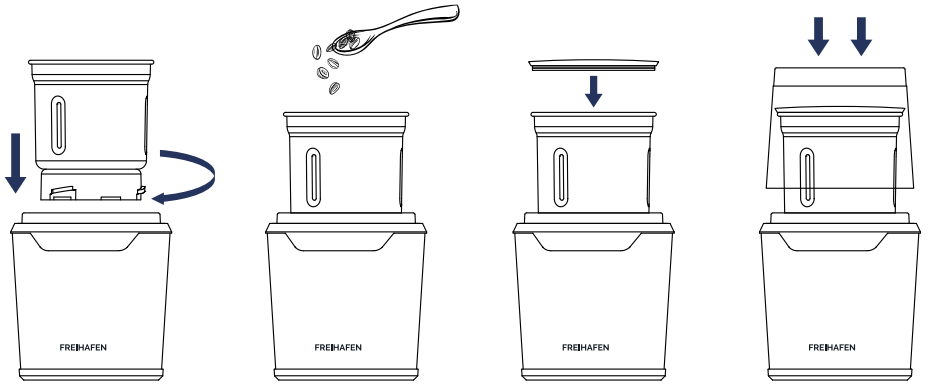

Empfehlungen zur Anwendung

1. Halten Sie den Deckel des Bohnenbehälters immer hermetisch geschlossen, um den Geschmack und das Aroma der Kaffeebohnen zu erhalten.
2. Mahlen Sie nur die jeweils notwendige Menge Kaffee.
3. Niemals den Bohnenbehälter überfüllen.

Betrachten Sie gemäss den allgemeinen Angaben einen Esslöffel Bohnen pro Tasse (z.B. 4 Esslöffel Kaffeebohnen für 4 Tassen). Natürlich werden die optimalen Mengen, die auf der Grundlage des persönlichen Geschmacks festgelegt werden, mit der Zeit ermittelt.

4. Kaffeemehl, das in der Kaffeemühle bleibt, kann abgestanden sein und den Geschmack von frischem Kaffee beeinträchtigen. Achten Sie darauf, Mahlbecher, Messer und Deckel nach jedem Gebrauch zu reinigen.
5. Diese Kaffeemühle kann nur trockene, spröde Lebensmittel verarbeiten. Mahlen Sie keine Ölsaaten (z.B. Erdnüsse) oder harte Produkte (z.B. Reis).

Reinigung

1. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker dieses Geräts. Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie Kabel, Stecker oder Gerät nicht in Wasser oder Flüssigkeit ein.
2. Entfernen Sie gemahlene Kaffeereste mit der Bürste. Berühren Sie die Klinge nicht, da sie scharf ist.
3. Tauchen Sie nicht in Wasser ein.
4. Um Rückstände oder Aromen zu entfernen, die von Nüssen zurückbleiben, mahlen Sie einen Esslöffel Backpulver in der Schüssel und wischen Sie diese dann gründlich ab.
5. Alle abnehmbaren Teile sind auf dem oberen Rost spülmaschinenfest. Legen Sie keine Teile auf das unterste Regal. Tauchen Sie das Grundgerät der Mühle niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
6. Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch.
7. Bewahren Sie überschüssiges Kabel auf, indem Sie jeweils einen Abschnitt in den Kabelaufbewahrungsbereich in der Basiseinheit des Geräts schieben.

VORSICHT:
Die Schneidkanten der Klingen sind sehr scharf, die Reinigung muss sorgfältig erfolgen.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät nicht über den normalen Hausmüll.
Entsorgen Sie das Gerät über ein registriertes Abfallentsorgungsunternehmen oder über Ihre kommunale Müllentsorgungsanlage. Beachten Sie die aktuell gültigen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Abfallbeseitigungsanlage.

FREIHAFEN

*Simply **enjoying life***

If you have any question with the product, please contact us with Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.

Email
Service@Freihafen.shop

Website
www.Freihafen.shop

Phone
0049-040-69638976-8

EU Vertreter STEO GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, D-20459, Hamburg (Adresse ist nicht für Retourware)